TRUCK-G500C

Installationsvejledning



Truck software til

INE-W920R / INE-W925R / INE-W928R / INE-W977BT

Dansk

April 2018, Version 1.0

Installationsvejledning til
INE-W920R / INE-W925R / INE-W928R and INE-W977BT:

1) Tænd enheden. Vælg Navigations-funktionen, og vent til enheden viser kortet på skærmen.

2) INE-W920R / INE-W925R: Isæt Mikro SD-kortet i indgangen, bag ved det aftagelige frontpanel i venstre side.
INE-W928R / INE-W977BT: Isæt Micro SD-kortet med SD-kort adapteren, i indgangen bag ved den motoriserede skærm.

3) Der vil starte et lille program, som automatisk kører i baggrunden – dette vil tage mindre end 1 minut. Vent indtil enheden viser kortbilledet på skærmen.
OBS: Sluk IKKE enheden eller afbryd bilens tænding.

4) Bemærk venligst: SD-kortet skal forblive i enheden.

Tilpasning af de truck-specifikke indstillinger i Navigationssoftwaren:

1) Tryk på den ”hårde” tryk-knap ”Navigation” og tryk på ”Indstillinger”-symbolet i øverste venstre hjørne, af Navigationens hovedmenu. (Eksempel INE-W920R)





2) Tryk på ”Ruteindstillinger”, og tryk derefter på ”Køretøj”





3) Scroll ned og vælg ”Standard Lastbil”.



4) Tryk på ”Indstillings”-symbolet (værktøj) ud for ”Standard Lastbil”, for at tilgå indstillingsmenuen for truck-delen. Her kan du justere og tilpasse indstillingerne for netop DIT køretøj.




Tilkøb af nyere kortopdatering:

1) Køb af kortopdatering kræver download, installering og brug af NaviExtras Toolbox (PC program).

2) Udtag (Micro) SD-kortet, ved at tilgå Navigationens hovedmenu, tryk på Indstillinger i øverste højre hjørne, vælg herefter ”Opdater” og tryk ”Start!”.





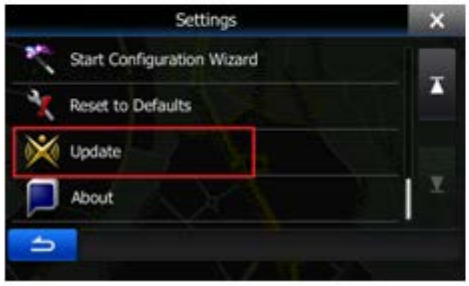



Vent indtil displayet viser ”DB update tool – SD card can be removed for DB update…”!
Udtag herefter (Micro) SD-kortet fra enheden.

3) For at tilkøbe ny kortopdatering, isæt (Micro) SD-kortet i din PC. Åbn NaviExtras Toolbox på PC’en. (Micro) SD-kortet vil herefter blive ”indlæst” som din Alpine enhed i NaviExtras Toolbox.

4) Efter køb og download af dit nye kort, indsæt (Micro) SD-kortet i din Alpine enhed, og vent indtil navigationskortet igen bliver vist på skærmen.